

## Wymiana bloku silnika w Testomat® 808 / 808 SiO2 (włącznie z wersją 2019)

Do wymiany silnika potrzebny jest motoreduktor do pompy dozującej Testomat® 808 (art. nr 100494).

Należy pamiętać, że w urządzeniach mogą występować różne głowice pomp z płytą adaptera i bez niej. Instrukcje opisują podstawową konwersję, która jest porównywalna ze wszystkimi urządzeniami. Konwersję zilustrowaliśmy na przykładzie Testomatu® 808.

Możliwe opcje:

Testomat 808:



Testomat 808 (2019):




Testomat 808 SiO2:



Testomat 808 SiO (2019):



### Demontaż motoreduktora :

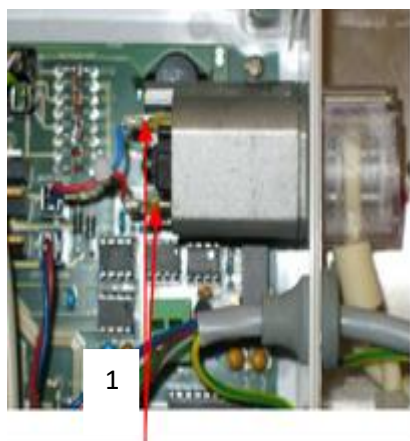

1

- Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Zamknij dopływ wody w linii zasilającej Testomat® 808.
- Otwórz osłonę.
- Otwórz drzwi przedziału zacisków.
- Odłącz złącza zasilania silnika ① (pochodzące z gniazda J4 pompy na płycie drukowanej).

Usuń teraz głowicę pompy. Najpierw odłącz przewody od dozownika i butelki wskaźnikowej.

Odkręć 2 lub 3 śruby mocujące głowicę pompy . ②


Zdejmij głowicę pompy wraz ze śrubami z wału silnika.

Jeśli pompa jest zamocowana za pomocą płyty adapterowej i przedłużenia wału, usuń obie.



2

*Właścicielem polskiej wersji instrukcji jest Perfect Water Systems Sp.z.o.o. Przedruk, kopiowanie i rozpowszechnianie na użytek inny niż własny, bez wiedzy i zgody firmy Perfect Water Systems Sp.z o.o. zabronione*

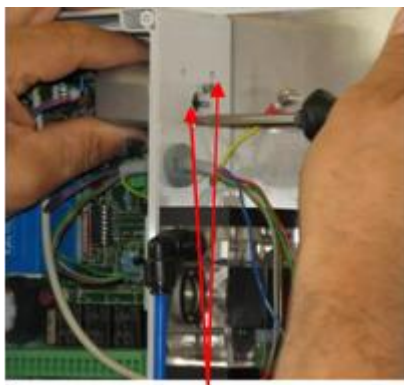

③

Odkręć i wyjmij dwie śruby bloku silnika. ③


Wyjmij motoreduktor.

### Montaż nowego motoreduktora

Podczas montażu nowego motoreduktora należy postępować w odwrotnej kolejności do demontażu.




- Włóż blok silnika i dokręć 2 śruby mocujące ③.
- Jeśli jest dostępny: Załóż płytę adaptera i przedłużenie wału na wał.
- Umieść głowicę pompy na wale. Zwróć uwagę na zabezpieczenie przed przekręceniem.

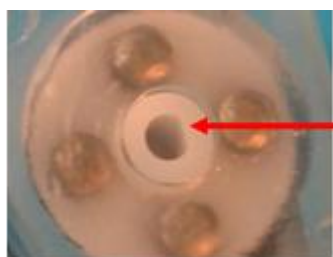


Zabezpieczenie  
przed przekręceniem

### Zabezpieczenie przed przekręceniem

Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie przed przekręceniem na wale silnika i na głowicy pompy! Otwór i wał mają prostą powierzchnię i dlatego pasują tylko w jednym położeniu. Ostrożnie obróć głowicę pompy do właściwej pozycji, aż występy blokujące na głowicy pompy wskoczą w otwory przewidziane w obudowie.

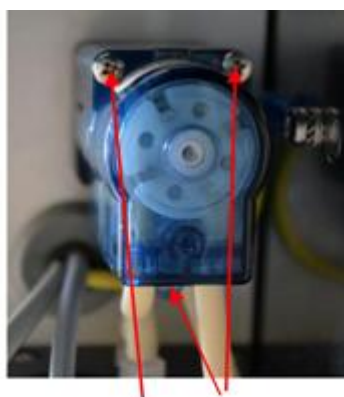

- Dokręć 2 lub 3 śruby głowicy pompy.

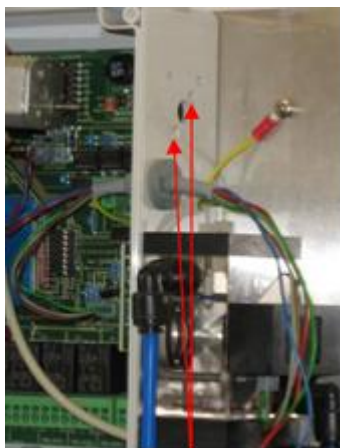

④

**Wkręcaj śruby bez silnego nacisku!**

Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na obie tuleje gwintowane ④ podczas ich wkręcania. Przy zbyt dużym nacisku, tulejki gwintowane można wypchnąć ze ścianki obudowy.

- Ponownie podłącz długi wężyk do butelki z indykatorem, a krótki wężyk do komory pomiarowej.
- Podłącz złącze ① do zasilania silnika (pochodzące z gniazda J4 pompy na płycie drukowanej).
- Zamknij drzwi do komory zaciskowej.
- Zamknij pokrywę.
- Ponownie otwórz dopływ wody do Testomatu® 808.
- Uruchom ponownie urządzenie.
- Odpowietrz wężyk z indykatorem przed wykonaniem dalszych analiz.