

Wymiana głowicy pompy w pompie PeriClip®

Do wymiany głowicy pompy potrzebna jest głowica pompy PeriClip ET (nr artykułu 40362).

Okres konserwacji głowicy pompy

Zalecamy wymianę głowicy pompy co 2 lata, ponieważ jej wydajność może się zmniejszyć z powodu zużycia. Zawsze wymieniaj ją, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Wymień głowicę pompy".



Demontaż pompy PeriClip

Przy wyjmowaniu pompy postępuj zgodnie z następującymi krokami:

- Wyłącz urządzenie.
- Wypnij pięć kabli ze złącz pompy za pomocą odpowiedniego śrubokręta.
- Odłącz węże pompy od butelki indykatora i od uchwyty komory pomiarowej.
- Naciśnij blokadę obudowy pompy w dół za pomocą śrubokręta i usuń pompę PeriClip z góry.

Wymiana głowicy pompy


- Zdejmij przezroczystą osłonę.
- Otwórz obudowę odpowiednim śrubokrętem (wciśnij zatrzask z obu stron).
- Ostrożnie wyciągnij głowicę pompy ze wspornikiem silnika.
- Poluzuj dwie śruby na głowicy pompy.
- Zdejmij głowicę pompy z wału silnika.
- Umieść nową głowicę pompy na wale. Krótki wąż z zatyczką  musi znajdować się po lewej stronie



Zabezpieczenie przed przekręceniem

Zabezpieczenie przed przekręceniem

Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie przed przekręceniem na wale silnika i na głowicy pompy! Otwór i wał mają prostą powierzchnię i dlatego pasują tylko w jednym położeniu. Ostrożnie obróć głowicę pompy do właściwej pozycji, aż występy blokujące na głowicy pompy wskoczą w otwory przewidziane w obudowie.

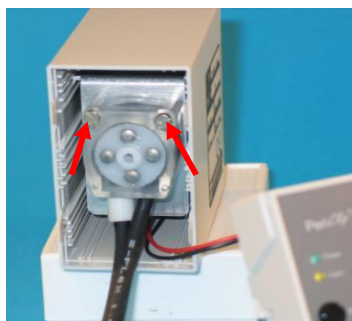


- Postępuj w odwrotnej kolejności, aby złożyć pompę PeriClip. Uważaj, aby nie przyciąć żadnych kabli ani węży.

Nie umieszczaj wspornika montażowego silnika na górnej szynie wsuwanej, w przeciwnym razie głowica pompy dotknie styków płytki drukowanej.

Montaż pompy

- Najpierw umieść pompę PeriClip na górze szyny montażowej i dociśnij obudowę, aż zatrzaśnie się blokada.
- Ponownie podłącz kable (zwróć uwagę na kolejność kolorów!). Sekwencja kolorów jest taka sama jak w przypadku złączy na płytce drukowanej

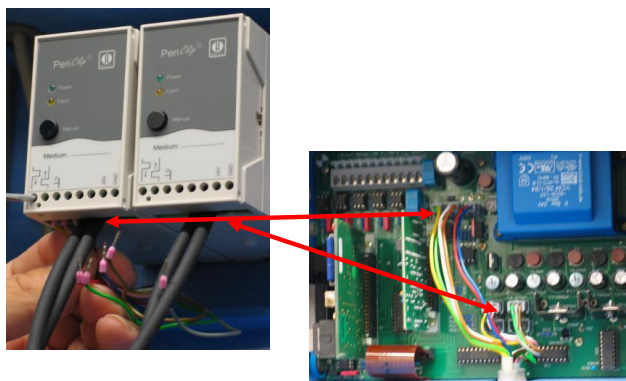

- Podłącz długi wąż do komory pomiarowej, a krótki do butelki.
- Zresetuj licznik głowicy pompy: Wybierz w menu programu >Serwis I -> Potwierdź głowicę pompy i naciśnij WPROWADŹ.
- Odpowietrz wężyki za pomocą przycisku „Ręcznie” przed wykonaniem dalszej analizy.

>SERVICE I	▼▲ ME
Odczytniki wejściowe	
Obsługa ręczna	
Potwierdź konserwację	
Potwierdź głowicę pompy	
Diagnoza	

Właścicielem polskiej wersji instrukcji jest Perfect Water Systems Sp.z.o.o. Przedruk, kopiowanie i rozpowszechnianie na użytek inny niż własny, bez wiedzy i zgody firmy Perfect Water Systems Sp.z o.o. zabronione