

## Wymiana standardowych szkiełek komory Testomatu na szkiełka PMMA dla wód z dużą zawartością krzemionki


Do dokonania wymiany potrzebny jest zestaw szkiełek (numer artykułu 37653).

Wymień szkiełka na osłony z PMMA, gdy zawartość krzemionki w wodzie pomiarowej wynosi więcej niż 15 mg/l i na szkiełkach tworzy się biały film.

- Wyjmij komorę pomiarową zgodnie z instrukcją obsługi.
- Odkręć po 1 śrubce aby usunąć uchwyty szkiełek po bokach komory pomiarowej.
- Usuń szkiełka i odpowiadające im płaskie uszczelki.
- Aby zamontować nowe osłony, postępuj odwrotnie niż przy demontażu.
- Usuń obie folie ochronne z przodu i tyłu osłony przed zamontowaniem

Upewnij się, że usuniesz obie folie ochronne z przodu i tyłu osłony przed zamontowaniem jej.

### Testomat® 808

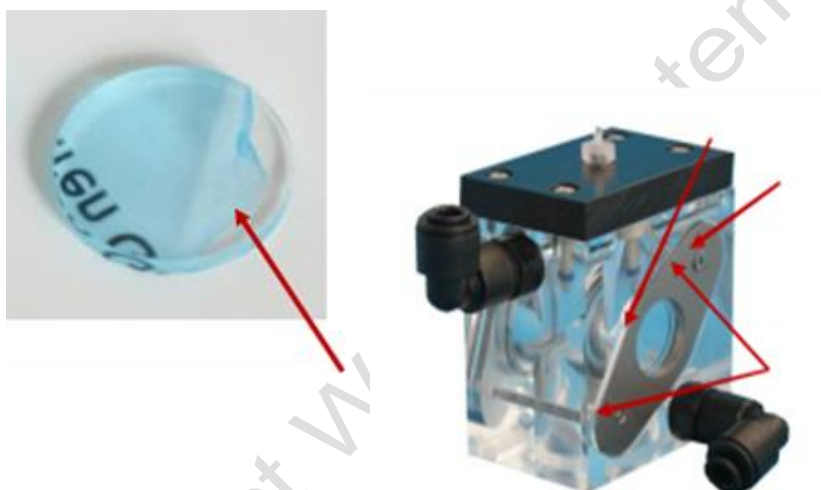

### Testomat 2000®/ ECO/EVO



Właścicielem polskiej wersji instrukcji jest  
Perfect Water Systems Sp.z.o.o.

Przedruk, kopiowanie i rozpowszechnianie na  
użytek inny niż własny, bez wiedzy i zgody

firmy Perfect Water Systems Sp.z o.o.  
zabronione